Anleitung Ballmaschine (nur in der Halle und auf Platz 11 zu gebrauchen):

- 1. Ballmaschine auf Platz 11 in der Mitte der Aufschlagslinie platzieren.
- 2. Mit Stromkabel anschliessen, schwarzen Schalter einschalten.
- 3. Jetzt kalibriert die Maschine, wenn sie fertig ist wieder geraderichten.
- 4. Jetzt piepst die Maschine, dann auf Play urücken.
- 5. Mit Handy-App «Drill Maker» Player verbinden. (ohne Handy direkt beim Punkt **Spielen** weiterlesen)
- 6. Auf dem Handy mit W-LAN «USR-Wifi 232-T» verbinden, danach ist das Handy mit der Ballmaschine verbunden.
- 7. Die Programme D1 D6 kann jeder selber auf seinem Handy programmieren. Z.B. Taste D1 lange gedrückt halten und die Optionen Horz, Rate, Spin, Hght und Feed nach eigenem Bedürfnis einstellen.
- 8. Speicherplatz D7 D12 sind vorkonfiguriert, bitte nicht überschreiben.

Spielen:

1. Auf der Ballmaschine oder auf dem App eine Zahl auswählen:




- 2. Start drücken und spielen. Bei nochmaligem Drücken gibt es eine Pause bis zum erneuten Drücken der Starttaste. Dazwischen kann auch das Programm durch Drücken einer anderen Zahl gewechselt werden
- 3. Zum Beenden STOP drücken.

Voreingestellte Programme D7 – D12:

Programm	Horz	Rate	Spin	Hght	Feed	Für was?
D7	20	18	0	9	7	Vorhand
D8	1	18	0	9	7	Rückhand
D9	4	16	0	10	8	Volley Rückhand
D10	16	16	0	10	8	Volley Vorhand
D11	1	18	0	5	7	Return Vorhand
D12	12	18	0	8	6	Return Rückhand

Nach dem Spielen die Ballmaschine ausschalten, Stromkabel wieder einrollen und mit den Bällen hinter dem Vorhang auf Platz 11 versorgen.

Bei Störungen Telefon an: Jürg Diener 076 356 86 21 oder Roger Hofmann 079 508 35 04

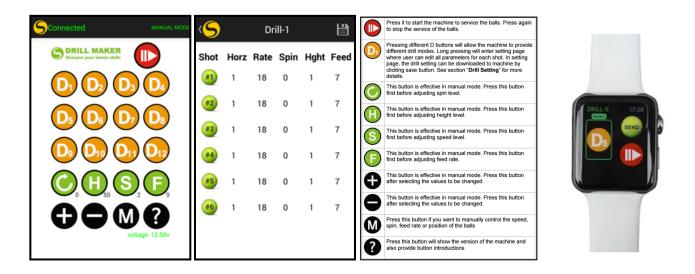

Reglement für die Ballmaschine

- 1. Die Ballmaschine ist Eigentum des TCAirport. Sie darf nicht an andere Clubs oder unberechtigten Ausgeliehen werden
- 2. Der ständige Abstellplatz befindet sich hinter dem Vorhang auf Platz 11
- 3. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Der TCAB lehnt jede Haftung ab
- 4. Berechtigt sind: aktive Clubmitglieder, Fixstundenmieter, Winterspez, Club- und Juniorentrainer.
- 5. Kinder unter 14 Jahren dürfen die Ballmaschine nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen
- 6. Die Ballmaschine kann von Montag bis Freitag 11-13 Uhr, 17-20 Uhr und am Sa/So nur reserviert und benutzt werden, wenn mindestens zwei Clubmitglieder mit der Maschine spielen. Zu den übrigen Zeiten kann die Ballmaschine auch von Einzelspieler reserviert werden
- 7. Die Bälle in der Maschine dürfen nur für die Ballmaschine benutzt werden. Alle Bälle sind wieder einzusammeln und in den Behälter einzufüllen

Bassersdorf, 05.09.2018 Der Vorstand